



JFB


Brida de acoplamiento doble y elástica para ventiladores helicoidales

Double and elastic coupling flange for axial fans

Elastischer Doppel-Montageflansch für Axialventilatoren

Bride d'accouplement double et élastique pour ventilateurs hélicoïdaux

Aplicable a
Applicable to
Passt für
Applicable à

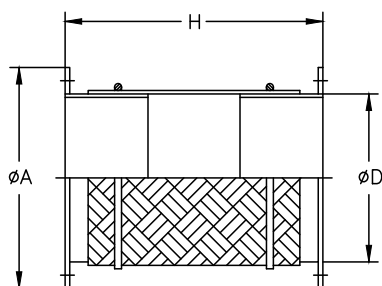

	ØA*	ØD*	H	HTSG	TST
JFB-160	220	160	240	-	-
JFB-180	240	180	240	-	-
JFB-250	310	250	340	25	-
JFB-315B	350	280	340	31	-
JFB-315	380	315	340	-	-
JFB-355	430	355	340	35	-
JFB-400	480	400	340	40	40
JFB-450	530	450	340	45	45
JFB-500	590	500	340	50	50
JFB-560	650	560	340	56	56
JFB-630	720	630	340	63	63
JFB-710	800	710	340	71	71
JFB-800	890	800	340	80	80
JFB-900	1000	900	340	90	90
JFB-1000	1100	1000	340	100	100
JFB-1250	1365	1250	340	-	125

* Diámetro nominal tubería recomendada.
* Recommended nominal tube diameter

* Soll-Durchmesser der empfohlenen Leitung
* Diamètre nominal recommandé pour la tuyauterie



CAF

Cajas de filtros de aire, para conductos circulares, equipadas con diferentes tipos de filtros, según modelo

Air filter boxes, for circular ducts, equipped with different types of filters, depending on the model

Luftfilterkästen für Rundrohe, je nach Modell mit unterschiedlichen Filtertypen bestückt

Caissons de filtres à air pour conduites circulaires, dotés de différents types de filtres selon modèle

CAF-100-G4	CAF-100-F6	CAF-100-F8
CAF-125-G4	CAF-125-F6	CAF-125-F8
CAF-150-G4	CAF-150-F6	CAF-150-F8
CAF-200-G4	CAF-200-F6	CAF-200-F8
CAF-250-G4	CAF-250-F6	CAF-250-F8
CAF-315-G4	CAF-315-F6	CAF-315-F8
CAF-355-G4	CAF-355-F6	CAF-355-F8
CAF-400-G4	CAF-400-F6	CAF-400-F8
CAF-100-F5	CAF-100-F7	CAF-100-F9
CAF-125-F5	CAF-125-F7	CAF-125-F9
CAF-150-F5	CAF-150-F7	CAF-150-F9
CAF-200-F5	CAF-200-F7	CAF-200-F9
CAF-250-F5	CAF-250-F7	CAF-250-F9
CAF-315-F5	CAF-315-F7	CAF-315-F9
CAF-355-F5	CAF-355-F7	CAF-355-F9
CAF-400-F5	CAF-400-F7	CAF-400-F9



PRES

Controla la diferencia de presión entre filtros, una vez llega al valor seleccionado dispara un contacto para activar un relé de alarma

Controls the pressure difference between filters, once it reaches the selected value it triggers a contact to activate an alarm relay

Steuert die Druckdifferenz zwischen Filtern; sobald sie den gewählten Wert erreicht, wird ein Kontakt ausgelöst, um ein Alarmrelais zu aktivieren

Contrôle la différence de pression entre les filtres, une fois la valeur sélectionnée atteinte, un contact activant un relais d'alarme est déclenché